

ESPECIALISTAS EM PROTEÇÃO

SaNTeX

Luvras e Vestuário

CATÁLOGO



4

pontos que
nos diferenciam...

Santex
IMPORT & EXPORT



1

Importadores

Desde a sua criação em 1999, a Santex Internacional tornou-se numa das principais empresas importadoras de referência no mercado nacional, especializando-se em artigos de uso descartável para a proteção laboral.

A nossa plataforma logística, situada estrategicamente na ZAL do porto de Barcelona, garante-nos a receção e posterior distribuição eficaz de todos os nossos artigos, proporcionando um serviço cómodo e rápido aos nossos clientes.



2

Qualidade e exclusividade

Num mercado cada vez mais exigente, a qualidade dos produtos é um dos nossos principais focos de atenção. A nossa fórmula de êxito deve-se unicamente à selecção cuidada dos melhores fabricantes e de cada um dos nossos produtos. Desse modo garantimos a linha que nos define na qualidade e no serviço.



3

Nossos produtos e serviços

Utilizamos sistemas informáticos de última geração adaptados e integrados em todos os departamentos que permitem uma optimização do tempo e gestão dos processos, orientados para conseguir tirar a máxima eficiência na preparação e seguimento diário, bem como o controlo exaustivo de stock.

Oferecemos ainda um serviço de entrega de porta a porta de excelência devido à disponibilidade permanente de todas as nossas referencias em stock nos nossos armazéns centrais, com uma capacidade de 8.700 m².



4

Serviço pós-venda

Adicionalmente, a Santex oferece aos seus clientes um serviço de suporte com uma atenção exclusiva e personalizada, atendendo qualquer consulta e/ou solicitação sobre os nossos produtos, entrega de catálogos, fichas técnicas e imagens em diferentes formatos digitais para facilitar ao cliente o desenvolvimento dos seus próprios catálogos, páginas web, mailing's, etc. Tudo isto, faz com que a qualidade do nosso serviço seja um valor acrescentado e elemento diferenciador dentro do sector, situando a Santex entre as primeiras do mercado europeu.

REGULAMENTAÇÕES

A EN420:2003 estabelece os requisitos gerais para todas as luvas de proteção (concepção e fabrico, segurança, conforto e eficácia, identificação e informação).

EN374 Este grupo de normas estabelece os requisitos para luvas destinadas a proteger ou usar contra produtos químicos e/ou microrganismos. Esta norma não estabelece requisitos de proteção mecânica. Estabelece as condições de avaliação dos seguintes parâmetros:

- **Determinação da resistência à penetração.**



Uma luva não deve apresentar fugas sujeitas a um teste ar/água e deve ser capaz de resistir sem fugas detectáveis durante 30 minutos para que lhe seja atribuído o pictograma.

- **Permeação por produtos químicos líquidos em condições de contato contínuo. Isto é efectuado de acordo com a norma EN 16523-1, com as classes de proteção associadas:**

Tempo de permeação medido	Índice de proteção
10 minutos	Clase 1
30 minutos	Clase 2
60 minutos	Clase 3
120 minutos	Clase 4
240 minutos	Clase 5
480 minutos	Clase 6

Por sua vez, de acordo com este conjunto de regras, as luvas são divididas em:



Tipo A: aqueles que foram testados à permeação de 6 produtos químicos da tabela e têm um nível mínimo 2.



Tipo B: aqueles que foram testados à permeação de 3 produtos químicos da tabela e têm um nível 2 como mínimo.



Tipo C: aqueles que foram testados à permeação de 1 produto químico da tabela e têm um nível mínimo de 1.

Identificar com letras as substâncias químicas com as quais a permeação foi testada.

- **Determinação da resistência à degradação química.**

Assume uma categorização de acordo com a deterioração de algumas das propriedades da luva devido ao contato com um produto químico. Por exemplo: descoloração, endurecimento, abrandamento, etc.

- **Determinação do nível de proteção contra microrganismos.**



As luvas de proteção contra microrganismos oferecem proteção contra bactérias e fungos quando cumprem a EN 374-2 (fuga de ar e fuga de água).



As luvas que também oferecem proteção contra vírus devem estar em conformidade com a norma ISO 16604.

A EN388:2016 estabelece os critérios de proteção das luvas contra ações físicas e mecânicas (abrasão, corte com faca, perfuração, rasgamento e impacto):



- Resistência à abrasão: níveis 0 a 4.
- Resistência ao corte por lâmina: níveis 0 a 5.
- Resistência ao rasgamento: níveis 0 a 4.
- Resistência à perfuração: níveis 0 a 4.
- Resistência ao corte por objectos afiados: níveis A a F.
- Proteção contra impactos, de acordo com a norma EN 13594:2015.

EN455 estas normas estabelecem os requisitos para luvas médicas. Especificamente:

- EN455-1: Requisitos e testes para determinar a ausência de furos.
- EN455-2: Requisitos e ensaios para a determinação das propriedades físicas.
- EN455-3: Requisitos e testes para avaliação biológica. (Norma em revisão)
- EN455-4: Requisitos e ensaios para a determinação da vida útil

EN1186 estas normas estabelecem os requisitos para materiais e objectos de matéria plástica em contacto com géneros alimentícios.

REGULAMENTO

ESPAÑHOL:

- Real Decreto 1407/1992, que regula las condiciones de comercialización e de libre circulación de los equipos de protección individual en la Comunidad.
- Real Decreto 1591/2009, que regula los dispositivos médicos.
- Real Decreto 866/2008, que aprueba la lista de sustancias autorizadas para el fabrico de materiales e objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con los alimentos e regula determinadas condiciones de ensayo.

EUROPEU:

- Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual.
- Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos dispositivos médicos.
- Regulamento (UE) n.º 10/2011 relativo aos materiais e objectos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos

Texto relevante para efeitos do EEE.

- Regulamento (UE) 2016/1416 relativo aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos.
- Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo aos materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos.

PICTOGRAMS



Marcação CE em conformidade com os regulamentos europeus relativos a dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual.



Produtos que atendem aos requisitos regulam entares para contato com alimentos.



Apenas para uso único.



Alguns elementos do produto ou embalagem são recicláveis.



Conservar em local seco.



Cuidado, contém látex.



Mantenha-se protegido da luz solar ou da luz fluorescente.



Instruções de utilização.



Luva sem pó.

Luvas descartáveis

Sem pó Ref. GD17



Nitrilo Sem Pó NITRIFLEX SUPER SOFT

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 2,8 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Sem pó Ref. GD18



Nitrilo Preto Sem Pó NITRIFLEX BLACK

Cor: Preto
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 4,0 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Sem pó Ref. GD19



Nitrilo Sem Pó NITRIFLEX SOFT

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 3,0 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Ref. GD20B
Cor: Azul



**NITRIFLEX
BLUE**

Ref. GD20W
Cor: Branco



**NITRIFLEX
WHITE**

Ref. GD20N
Cor: Preto



**NITRIFLEX
BLACK SOFT**

Ref. GD20G
Cor: Verde



**NITRIFLEX
GREEN**

Nitrilo Sem Pó NITRIFLEX COLORS

Tamanhos: P-M-G-XG • Peso da Luva 3,5 grs. (T/M) • Embalagem: 10 x 100 unid.

Sem pó Ref. GD21



Nitrilo Sem Pó FLASH

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 5,0 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Sem pó Ref. GD22



Nitrilo Sem Pó FLASH PLUS

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 5,5 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Sem pó Ref. GD23



Extra resistente Nitrilo Preto Sem Pó FLASH BLACK

Cor: Preto
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 6,5 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Luvas descartáveis

Sem pó Ref. GD24



Extra resistente
Extra longa 28 cm

Nitrilo Sem Pó
FLASH POWER

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 9,0 grs. (T/M)
Embalagem: 10x50 unid.



Sem pó Ref. GD25



Extra resistente
Extra longa 30 cm

Nitrilo Sem Pó
FLASH EXTREME

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG-XXG
Peso da Luva 16,0 grs. (T/M)
Embalagem: 10x50 unid.



Sem pó Ref. GD26



Extra resistente
Dupla Grip

Nitrilo Sem Pó
FLASH ORANGE

Cor: Laranja
Tamanhos: M-G-XG
Peso da Luva 8,5 grs. (T/M)
Embalagem: 10x50 unid.



Ref. GD05



Látex Sem Pó
SANTEX

Cor: Natural
Tamanhos: XP-P-M-G
Peso da Luva 5,0 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Ref. SX01



Látex Com Pó
SANTEX

Cor: Natural
Tamanhos: XP-P-M-G
Peso da Luva 5,0 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Ref. SX144



Látex Com Pó SANTEX

Cor: Natural
Tamanhos: P-M-G
Peso da Luva 5,0 grs. (T/M)
Embalagem: 144x100 unid.



Com Pó Ref. GD48
Sem pó Ref. GD10



Vinil Com e
Sem Pó SANTEX

Cor: Transparente
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 4,5 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Com Pó Ref. GD12
Sem pó Ref. GD14



Vinil Com e
Sem Pó SANTEX

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 4,5 grs. (T/M)
Embalagem: 10x100 unid.



Sem pó Ref. GD52D



Polietileno SANTEX

Cor: Transparente
Tamanhos: Único
Peso da Luva 0,5 grs. (T/M)
Embalagem: 100x100 unid.



Luvas de borracha e industriais

Ref. GR02



Látex Acetinado SANTEX

Cor: Natural
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 60 grs./par
Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR05



Látex Acetinado SANTEX

Cor: Azul
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 65 grs./par
Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR03



Látex Flocado Bicolor SANTEX

CAMADA DUPLA Verde e Amarelo
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 65 grs./par
Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. G360



Nitrilo Acetinado INTEGRA - 300

Com manga de vinil incorporada
Cor: Branco | Comprimento: 65 cm |
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 76 grs./par
Embalagem: 25 pares



Ref. GR12



Nitrilo Industrial SANTEX

Cor: Azul | Interior: Acetinado
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 62 grs./par
Embalagem: 144 pares (12x12)



Ref. GR08



Bicolor Neoprene e Látex SANTEX

Cor: Azul e Amarelo
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 100 grs./par
Embalagem: 144 pares (12 x 12)



Ref. GR09



Algodão e Látex SANTEX

Cor: Verde e Amarelo
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 100 grs./par
Embalagem: 120 pares (12x10)



Ref. GR10



Nylón e Nitrilo SANTEX

Cor: Cinza e Branco
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 44 grs./par
Embalagem: 120 pares (12x10)



Ref. GR11



Nylón e poliuretano SANTEX

Cor: Cinza
Tamanhos: P-M-G-XG
Peso da Luva 26 grs./par
Embalagem: 120 pares (12 x 10)



Roupa descartável

Aventais e babete

Ref. EWA - DB01



Avental Polietileno

Ancho: 69 cm | Largo: 107 - 122 cm
Cores: Azul-Branco-Vermelho-Verde. Embalagem: 10 x 100 und.

Ref. A14W/200/R



Avental reforçado Polietileno

Ancho: 69 cm | Largo: 117 cm. Grosor: 50 micras
Cores: Azul-Branco. Embalagem: 5 rolos x 100 und.

Ref. BC01



Babete em Celulose / Plástico

Medidas: 30 x 60 cm.
Embalagem: 4 x 125 (500 und.)

Batas e Fato Macaco

Ref. DC02WC



Bata de Visita Polipropileno 40 gr. y 25 gr.

Cores: Branco - Azul. Tamanhos: M-L-XL-XXL
Embalagem: 5 x 20 (100 und.)

Ref. DC01WC

Ref. VPACK1



Bata Visita Polietileno

Tamanhos: Única
Embalagem: 12 x 20 (240 und.)

Kit Visitante

Conteúdo: DM02-DK03-DC01WC-DF01B
Embalagem: 10 x 10 (100 und.)

Ref. DC03



Fato Macaco Polipropileno 40 gr.

Con capuz | Tamanhos: M-L-XL-XXL
Embalagem: 50 und.

Toucas

Ref. DM01 Ref. DM02



Touca Circular / Clip Polipropileno

Cores: Azul - Branco - Vermelho - Verde
Embalagem: 10 x 100 und. (1.000 und.)

Ref. DAS01



Touca integral Com Máscara

Cores: Branco - Azul - Vermelho - Verde
Embalagem: 5 x 100 und. (500 und.)

Ref. DM07

Ref. DM09



Touca Empregado / Chef Clássico Branco

Cor: Branco / Alturas: 20 - 25 - 30 cm.
Embalagem: 10 x 100 und. / 5 x 50 und.

Máscaras

Ref. DK01GL



Máscara Polipropileno 3 camadas

Cores: Verde - Azul
Embalagem: 20 x 50 und. (1.000 und.)

Ref. DK03WC



Máscara papel 2 camadas

Cor: Branco
Embalagem: 50 x 100 und. (5.000 und.)

Ref. DK04WC



Máscara Rígida

Cores: Branco - Azul
Embalagem: 20 x 50 und. (1.000 und.)

Cobre sapatos e Mangas

Ref. DA01



Mangas em Polietileno

Cores: Azul - Branco - Vermelho - Verde
Embalagem: 20 x 100 und. (2.000 und.)

Ref. DF01BB



Cobre sapatos em Polietileno


Talla: única. Cores: Azul - Verde - Vermelho
Embalagem: 20 x 100 und. (2.000 und.)

Ref. DF02



Cobre sapatos de LUXE

PE Azul & Polipropileno Branco
Embalagem: 800 und.

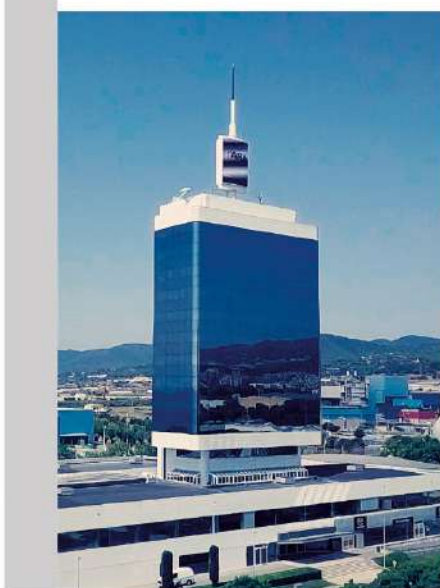

SANTeX
IMPORT & EXPORT

santex@santex.es
www.santex.es